

London

Wimbledon front

NO

Wimbledon front med marmor

Montering

FIG 1: Flytt innsatsen fram ca 22 mm for å få plass til marmoren bak karmen.

FIG 2: Rengjør (A) fronten og betongomrammingen og la det tørke godt (B).

FIG 3: For best mulig feste punktlimes (C) marmorelementene. Bruk rikelig med lim slik at elementet sitter godt fast.

FIG 4: Lim først på plass gulvplaten (1). Sørg for at denne ligger i vater og at gulvet under platen er helt rett. Tips: Legg plast på gulvet og legg på sementbasert flislim. Trykk gulvplaten ned slik at limet fordeler seg jevnt utover.

FIG 5: Lim opp nedre marmor del (2) og sørg for at innsatsen ikke hviler på marmoren. Lim videre på plass resten av platene (3,4 og 5). Platene skal stikkes bak dørkarmen og ha en klaring på ca 2 mm til innsatsen. Marmoren må aldri hvile på innsatsen. Juster eventuelt med kiler, mynter etc.

FIG 6: Lim på plass Wimbledon fronten (6,7 og 8) og fest godt med maskeringstape til limet har tørket. Vi anbefaler å la peisen tørke i 36 timer.

EN

Wimbledon marble front

Assembly instructions

FIG 1: Move the insert forward about 22 mm so that the marble can fit in behind the frame.

FIG 2: Clean the front (A) and the concrete frame and allow them to dry well (B).

FIG 3: The marble elements should be point glued (C) in order to fasten in the best possible way. Use plenty of glue so that the element is firmly attached.

FIG 4: First glue and fasten the floor plate (1). Make sure that it is horizontal and the floor beneath the plate is completely smooth. Tip: Add plastic on the floor and put in cement-based powder glue. Push down on the floor plate so that the glue as evenly spread.

FIG 5: Glue on the bottom marble element (2) and ensure that the insert is not resting on marble. Then glue in place the remaining elements (3,4 and 5). The elements must be behind the doorframe and have a

space of about 2 mm to the insert. The marble should never rest on the insert. Adjust if necessary with wedges, coins, etc.

FIG 6: Glue on the Wimbledon front (6,7 and 8) and fasten well with masking tape until the glue has dried. We recommend letting it dry for 36 hours.

SE

Wimbledon front med marmor

Montering

Fig 1: Flytta fram insatsen ca. 22 mm för att få plats till marmorn bakom karmen.

Fig 2: Rengör (A) fronten och betong omramningen och låta torka väl (B).

Fig 3: För att marmorelementen skall fästa på bästa möjliga sätt så ska de punkt limmas (C). Använd rikligt med lim så att elementet är ordentligt fastsatt.

FIG 4: Lima första på plats golvplattan (1). Kontrollera att det ligger vågrätt och att golvet under plattan är helt jämnt. Tips: Lägg plast på golvet och lägg i cement baserat kakellim. Tryck ner golvplattan så att limmet fördelas så jämnt.

FIG 5: Limma fast den nedre marmor delen (2) och se till att innsatsen inte vilar på marmorn. Limma sen på plats resten av plattorna (3,4 och 5). Plattorna skall ligga bakom dörrkarmen och ha mellanrum på ca 2 mm till innsatsen. Marmorn får aldrig vila på innsatsen. Justera vid behov med kilar, mynt, etc.

FIG 6: Limma på plats Wimbledon front (6,7 och 8) och fäst väl med maskeringstejp tills det att limmet har torkat. Vi rekommenderar att låta det torka i 36 timmar.

FIG 1^T

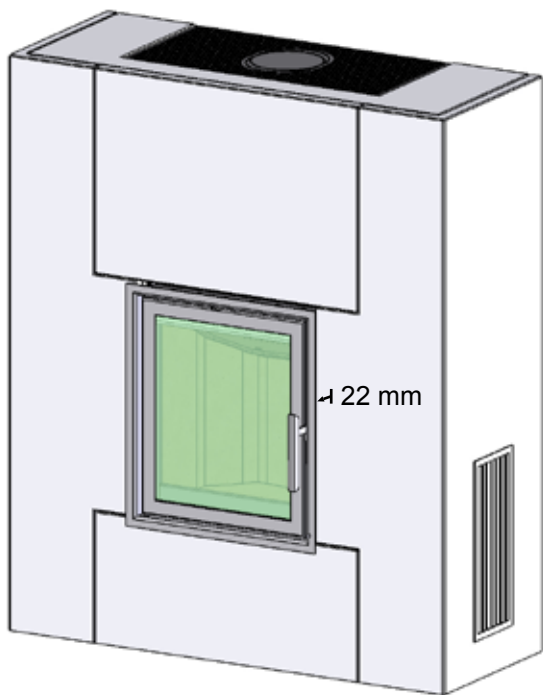


FIG 2^T

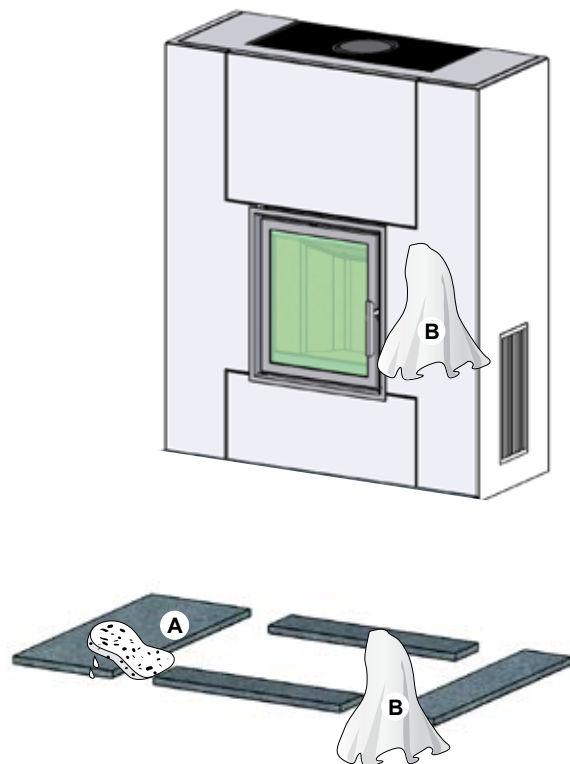


FIG 3^T

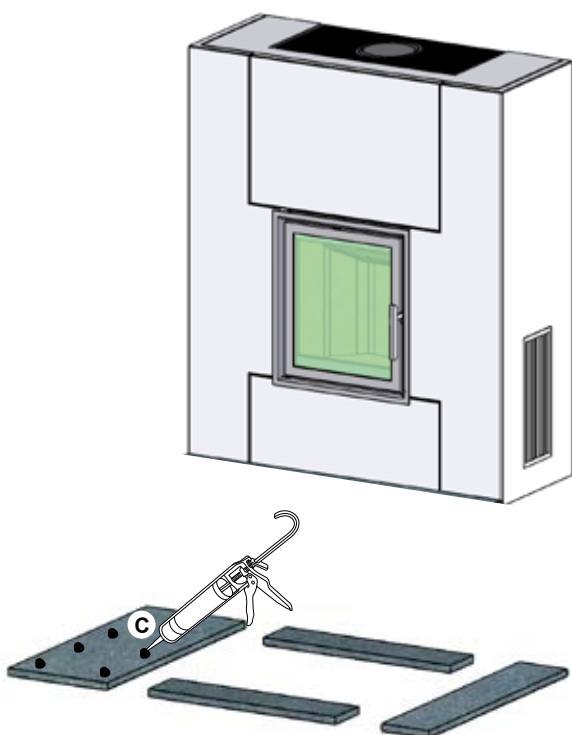


FIG 4^T

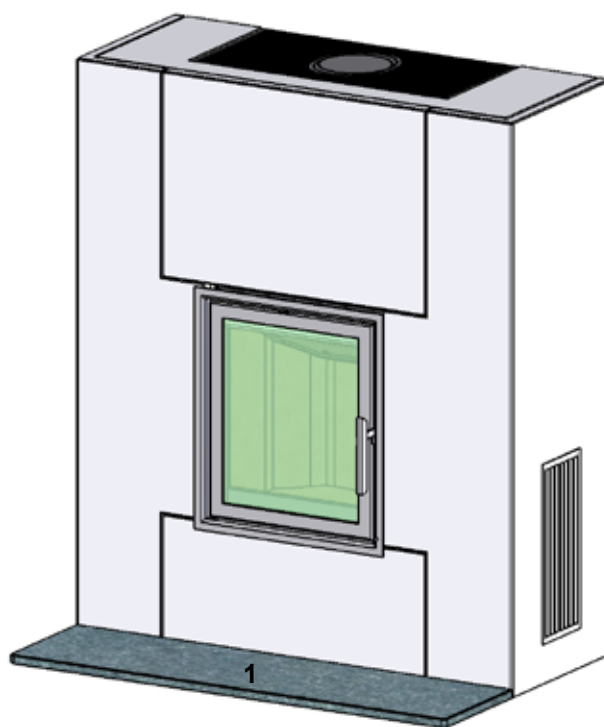


FIG 5^T



FIG 6^T

