



## Peisinnstatts type

Dovre 2000-1900

### Stålpipes

Kan monteres med stålpipes.

Dersom man bruker halvisolert rør (22) må det lages en spesialrist med min. 500 cm<sup>2</sup> utluft (ca 50 % av arealet.)

### Brannmur

Nordmur elementer anbefales ( 6,5 cm tykk )

Dersom du murer på tradisjonelt vis må tykkelsen være min. 10 cm ( Scanpor - Leca )

### Brannmurmål

Utenpå vegg  67 cm

I flukt med vegg  79 cm

**Vekt av omramming :** 97 kg


### Mål

Høyde 125 cm

Dybde 67 cm ( Ved gulv )

Innluft nede 420 cm<sup>2</sup>

Utluft oppe 610 cm<sup>2</sup>

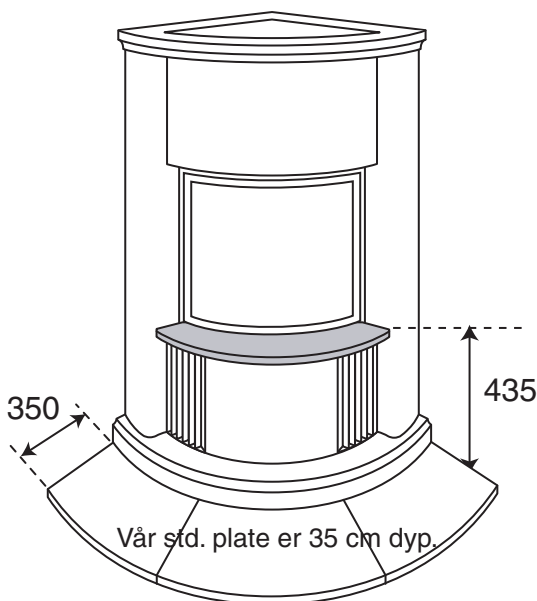

### Gulvplate

Dersom du har tregulv, må du legge plate i ubrennbart materiale foran peisen  
Dybde: D2000 / 32 cm - D 1900 35 cm

## Nice

### Gode råd



### Tilpassing

Det anbefales at du tørrstabler peisen for å justere innsatsen før du murer den fast til pipen. P.g.a ekspansjon i innsatsen under fyring må omrammingen ikke hvile på innsatsen. Ideell avstand er min. 3 mm.

### Lim

Evt. pulverlim blandes med vann til en konsistens lik bløtt smør. Fukt betongflatene med vann før du starter. (Bruk gjerne svamp) Dette fjerner støv og sikrer bedre heft. Peisen anbefales limt med acryl lim/fugemasse.

### Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latex/acrylmaling. Dersom du vil ha litt struktur kan du blande litt fliselim i malingen.

### Behandling av skiferbetong

Rengjør platene med svakt såpevann og fjern alle evt. rester av limsøl. Dersom platene ikke er impregneret fra før eller er skjoldet, bruk medfølgende impregnering.

### Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe. Dette er helt normalt og ingen grunn til uro.

### Slik gjør du

Bruk peisen noen måneder, dersom den sprekker, så riss opp sprekken med f. eks en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

### Småskader

Grunnet lang transport kan det hende at din peis har fått noen små skader / sår  
Dette kan utmerket repareres med medfølgende fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i 2 omganger, for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med murskjeen eller koster på, etter en stund kan du jevne det til med f. eks en fuktig svamp el. et filsebrett.

Fig. 1

Følg peis og pipeproduzentenes anbefaling vedr. stuss og rør


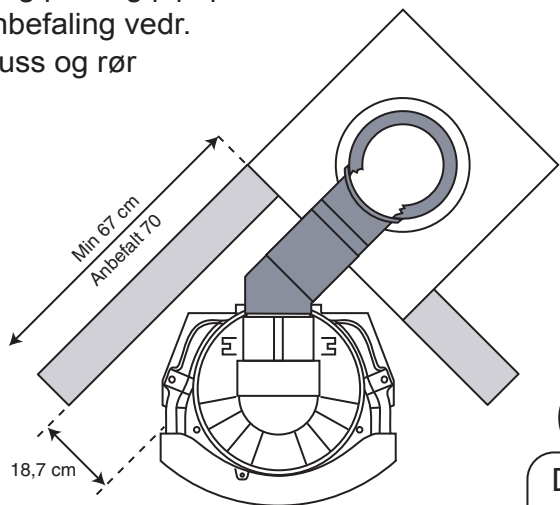


Fig. 2



**Ca høyde til senter røkrør 106 cm**


Monter innsatsen etter produsentens beskrivelse. Plasser bolten i det nederste hullet på innsats benet. Dra deretter forlengelsesbenet helt opp. Justeringskrue skrues ca 4 cm ut

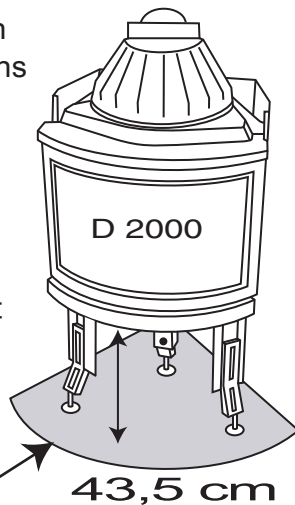


**1**  
Dersom innsatsen står på tregulv må dette beskyttes med en jernplate.

**Obs.**  
D 1900 trenger klosser under bena. Min. høyde 10 cm Max. høyde 13 cm

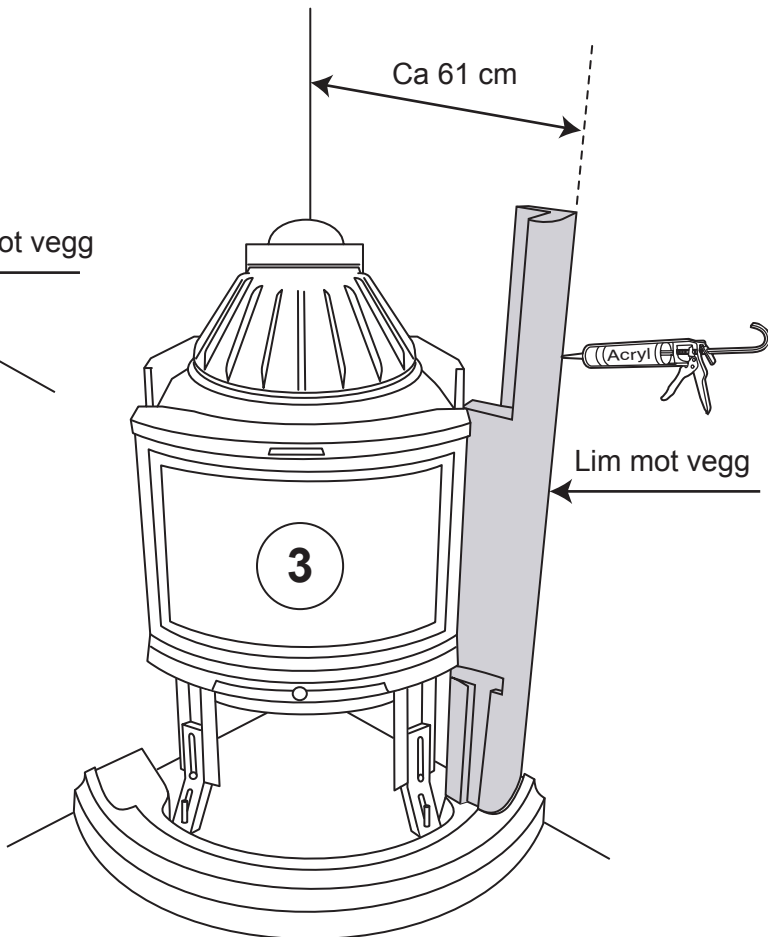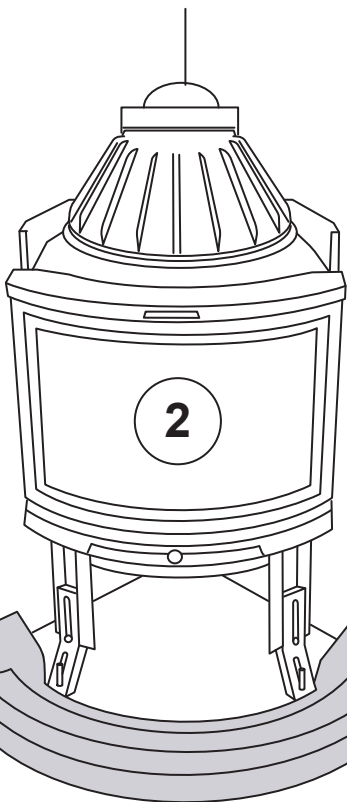

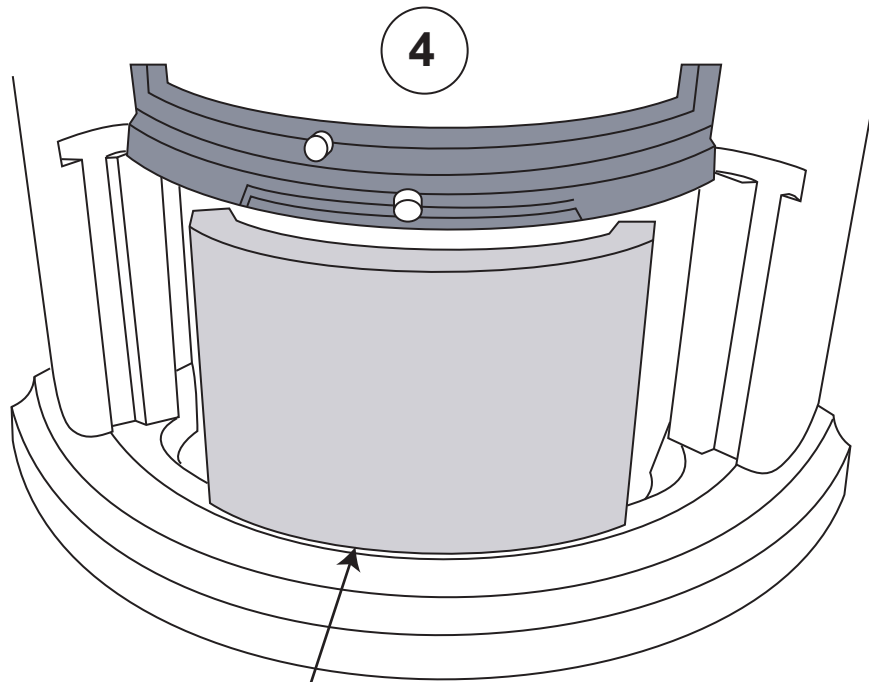

Ca 5 mm  
Fuges tett med fliselim el. acryl evt. overmalbar silikon.

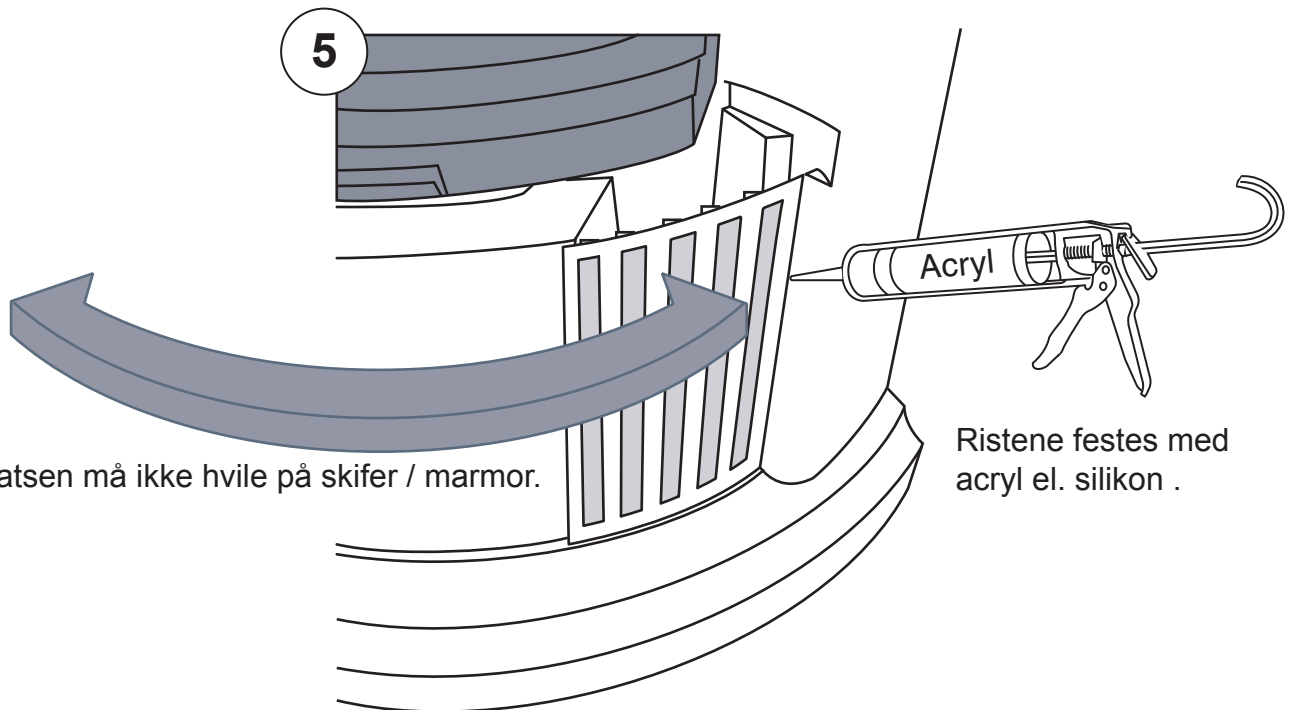

Innsatsen må ikke hvile på skifer / marmor.

Ristene festes med acryl el. silikon .

